



Druckgasflasche leer

LÖSUNG: PRÜFUNG DES INHALTSMESSERS AM MANOMETER UND GGF. FLASCHE TAUSCHEN


Ist der Zeiger am Flaschendruckmanometer am Hauptdruckminderer im roten Bereich, wechseln Sie bitte die Druckgasflasche.

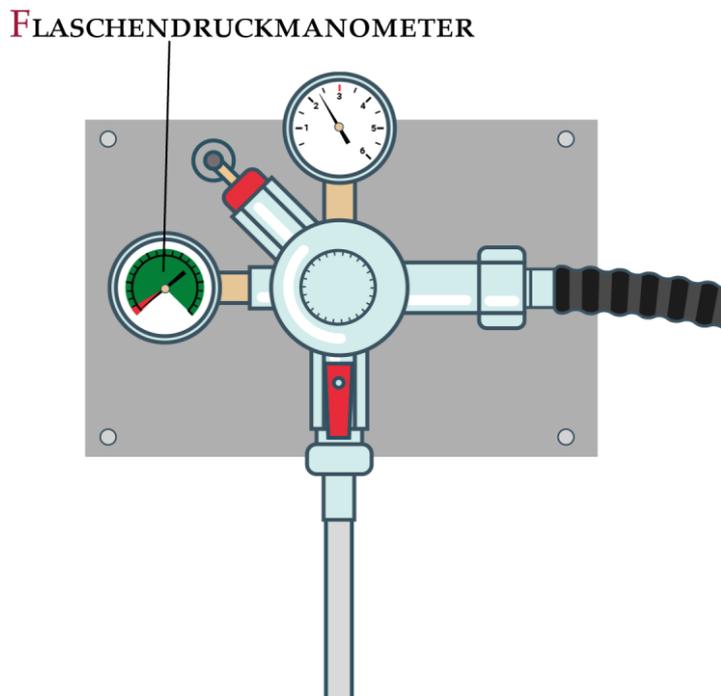


Dazu schließen Sie bitte als erstes den Absperrhahn am Hauptdruckminderer. Steht dieser waagrecht, ist er geschlossen.

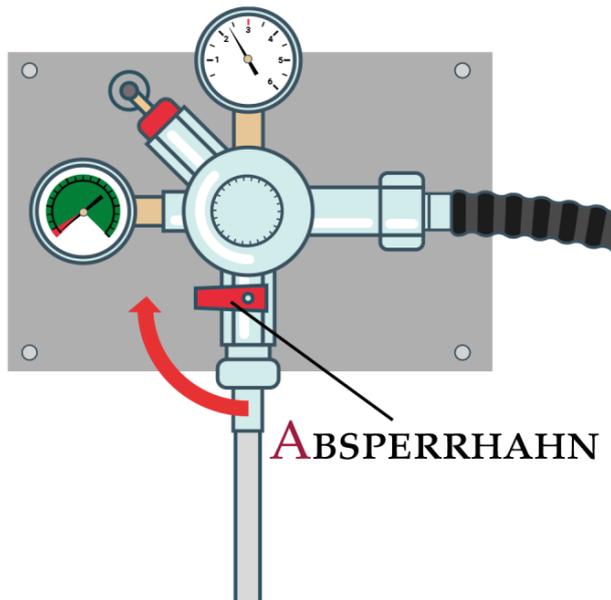


Drehen Sie bitte nun das Ventil an der leeren Flasche im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zu.

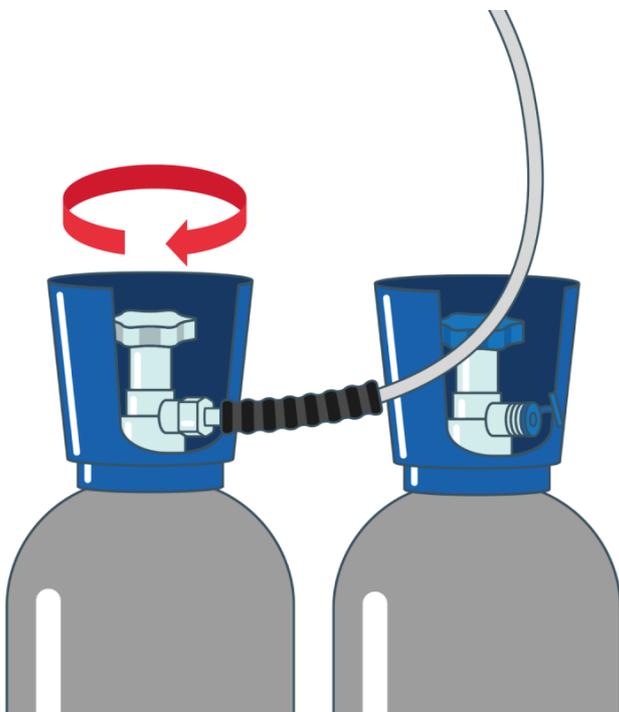

Trennen Sie bitte mit einem geeigneten Werkzeug (NW 30 Schlüssel) die Vordruckgasleitung von der Druckgasflasche.

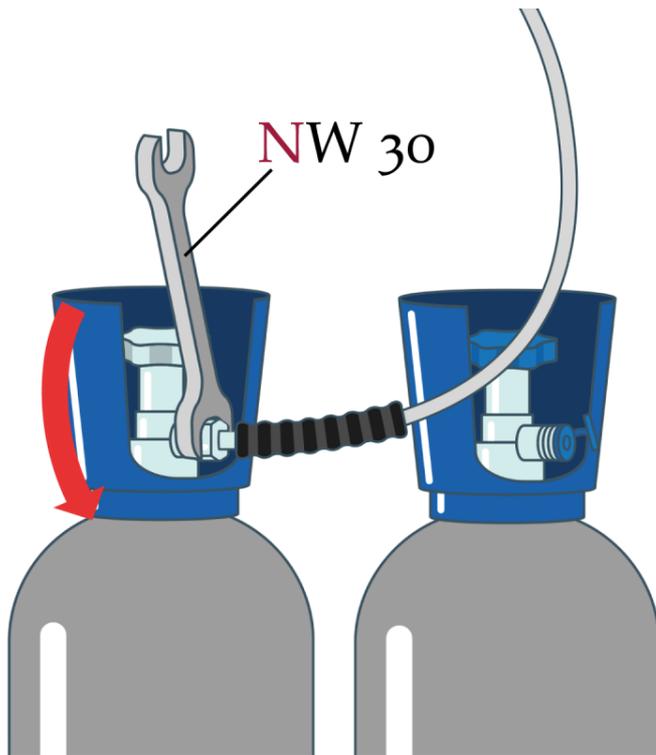

Entfernen Sie bitte die Gewindeschutzkappe der neuen Druckgasflasche.

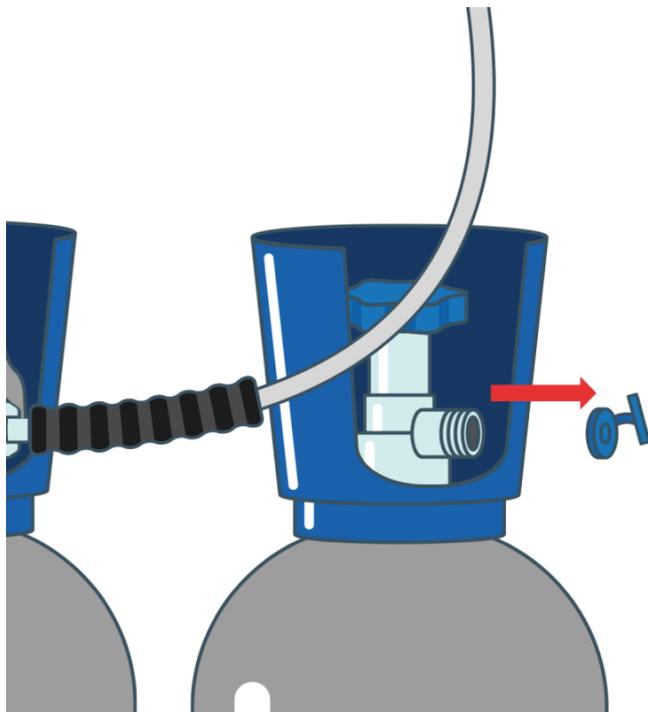

Kontrollieren Sie bitte die Dichtung unter der Überwurfmutter am Hochdruckschlauch des Bierkühlers. Sie muss vorhanden und darf nicht porös sein. Der Schlauch darf keine Knicke oder Beschädigungen aufweisen.

